

## Installation tableaux lumineux P.LUM1 (Soleils) / P.LUM2 (Reflets)



- Éléments :**
- Panneau lumineux (83 x 108,5 cm) intégrant la source d'éclairage
  - Support mural
  - Kit de fixation


- Matériel nécessaire :**
- Perforateur avec mèches de  $\varnothing 8\text{mm}$
  - Tournevis d'électricien (petit plat)
  - Tournevis cruciforme ou visseuse
  - Niveau

### Attention :

- Avant d'installer, veiller à couper l'alimentation électrique

#### 1- Installation du support mural

- En utilisant le niveau, tracer un trait horizontal repérant l'axe de perçage

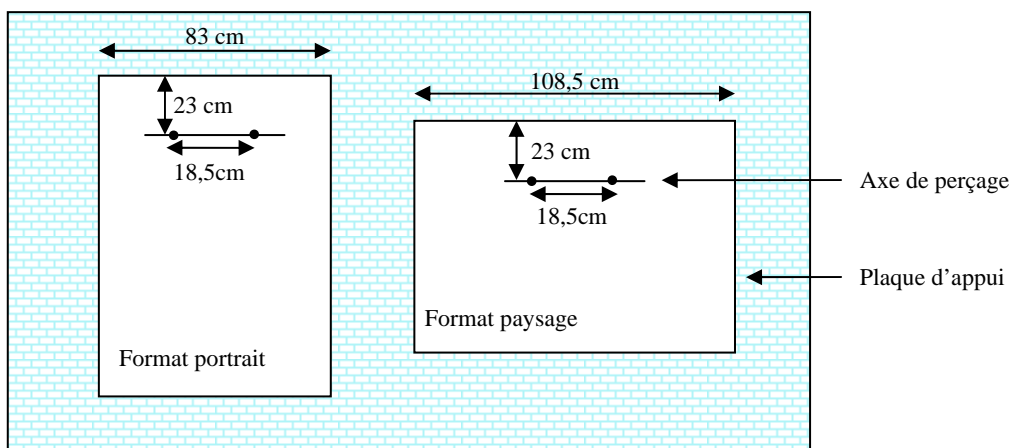

- Percer un premier trou sur l'axe de perçage, puis un second à une distance de 18,5cm, toujours sur cet axe horizontal.
- Mettre en place les deux chevilles nylon fournies, puis visser le support mural contre le mur.



#### 2- Branchement électrique

- Raccorder la source d'éclairage au réseau électrique 230 V en utilisant le domino blanc prévu à cet effet. Le câble d'alimentation passera dans la gaine noire et le fil de terre (vert et jaune) ne sera pas utilisé.



#### 3- Mise en place des éléments

- Une fois le panneau lumineux branché, le suspendre à son support mural.

Pour le respect de l'environnement



Ne pas jeter dans les ordures ménagères.  
A déposer dans un centre de collecte pour recyclage

*Nota :* Composition du produit conforme à la directive RoHS



LUMINAIRE CLASSE II

## LA POSE EN IMAGES :

