

Montage des Bettkopfteils Kissen

Montagewerkzeug:

- Ein Bohrer von 8 mm Ø
- Metermaß + Wasserwaage + Bleistift
- Schraubenzieher
- Inklusive Schablone


Montage

Achtung: Wenn eine Beleuchtung installiert wird, den Stromanschluss vorbereiten. Positionieren Sie die Elemente gemäß der gezeichneten Achse und übertragen Sie die für die Nachttische vorgesehenen Löcher auf die Wand. Vor dem Verlegen schalten Sie den Strom ab und entfernen Sie vorhandene Fußleisten.

Montage des unteren Elementes

- Zeichnen Sie den Achsabstand des Bettkopfteils auf die Wand
- Positionieren Sie das untere Element gemäß der gezeichneten Löcher.
- Bohren Sie die Dübellöcher.
- Setzen Sie die Dübel und verschrauben Sie das Element.
- Um die Beschädigung des Elements zu verhindern, schrauben Sie nicht mit dem Akku- Schrauber anziehen.

zentrale Achse

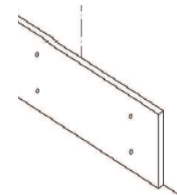


Montage des oberen Elementes:

- Positionieren Sie mit Hilfe der Schablone die Holzleiste 4 x 60 und schrauben Sie diese auf der Wand fest.
- Positionieren Sie das obere Element mit Hilfe der Zapfen und verschrauben Sie es von oben mit Schrauben 4 x 60 mm.

Schrauben 4x60mm

Holzleiste

Holzschablone

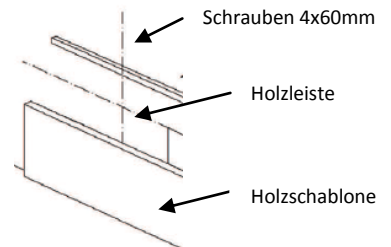

Montage der Nachttische

- setzen Sie einen Dübel und eine 4 x 45 mm Schraube auf der Ebene der Leiste und der Fußleiste und schließen Sie die Löcher mittels der Schraubenabdeckung.

Kappe



Oberfläche

- Vor dem Schlussanstrich sind die Platten zu grundieren.
- Positionieren Sie die Platten.

S+ kappe

