

Montage des Bettkopfteils Ozean

Montagwerkzeug:


Metermaß + Wasserwaage + Stift

Spachtelmasse Staff Decor (Art.Nr. 0029 in 5 Kg) + Spachtel

Achtung: Denken Sie vor Beginn der Montage daran, den Strom abzuschalten

Montage:

- Entfernen Sie die vorhandenen Fußleisten bei Bedarf
- Zeichnen Sie auf die Wand die Achse des Bettkopfteils und einen Markierungsstrich in einer Höhe von 90 cm parallel zum Boden
- Um die Verlegung der Zuteilung auf die Wände vorzubereiten, positionieren Sie die Elemente gegen die Wand gemäß der gezeichneten Achse und übertragen Sie die für die Wandleuchten vorgesehenen Löcher auf die Wand.
- Kleben Sie den unteren Teil dem Kleber und zentrieren Sie das Teil in Bezug auf die gezeichnete Achse. (1)
- indem Sie es auf das untere Teil und die Markierungsstriche ausrichten. Sehen Sie 5mm Kleberauftrag vor. (2)
- Kleben Sie die zwei Nachttische mit der Spachtel auf die Seiten.(3)
- Spachteln Sie die Fugen und schleifen Sie die Masse mit dem Schmiergelpapier (150 oder 200).
- Vor dem Schlussanstrich sind die Platten zu grundieren.
- Bauen Sie die zwei Glasplatten in die vorgesehenen Rillen ein und positionieren Sie die Wandleuchten.

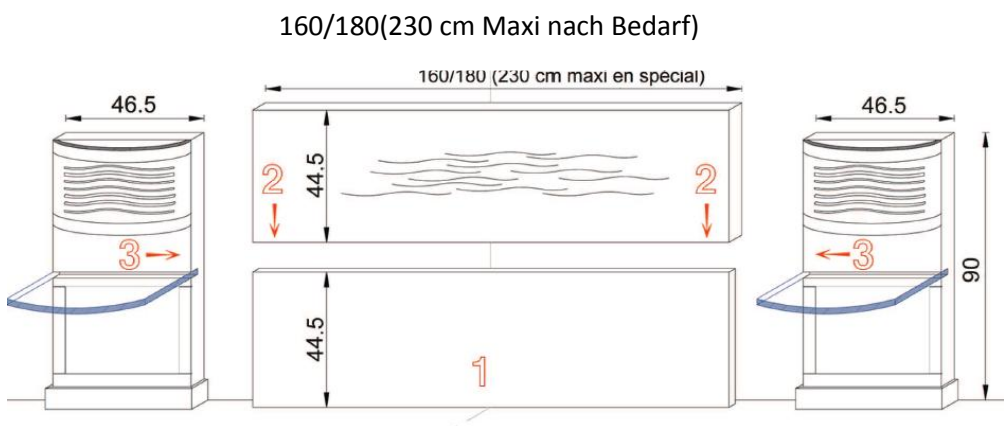

Reiner Naturgips ,malerfertig