


Mise en place d'une étagère MOE

Prévoir raccordement électrique si intégration d'éclairage dans l'étagère.


Matériel nécessaire

- Un mètre
- Une lame à enduire
- Un niveau
- Un tournevis
- Une perceuse

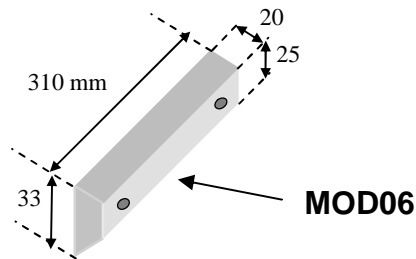


Instructions



- Percer les tasseaux de plâtre MOD 06 en 2 points
- Tracer un trait horizontal sur les deux montants staff MOD 24 à la hauteur où la face supérieure de l'étagère devra affleurer. Puis tracer un autre trait horizontal à 13 mm en dessous de ce premier trait pour permettre le positionnement du tasseau.

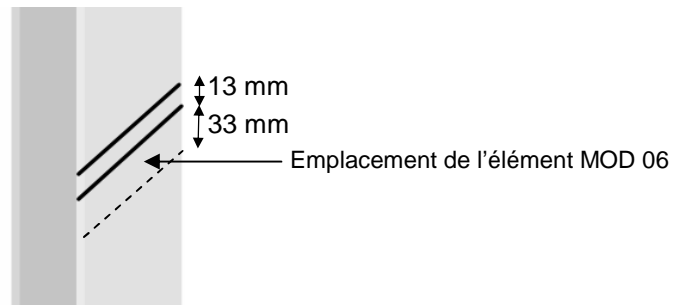

- Coller à l'enduit et visser avec des vis à bois les tasseaux de plâtre sur le montant en staff. La face supérieure du tasseau sera alignée sur le trait le plus bas.

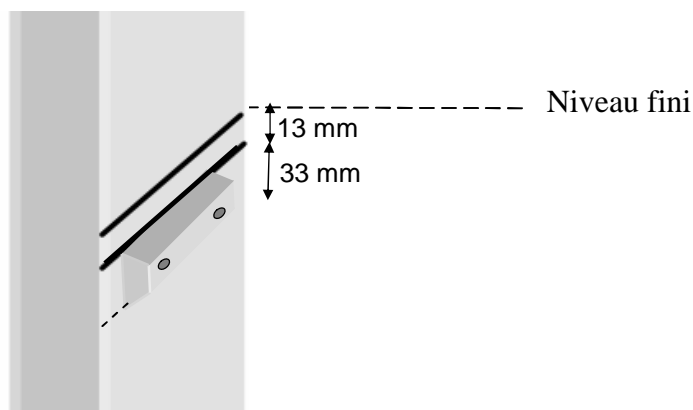

- Si l'étagère doit recevoir un éclairage, percer maintenant le montant MOD 24 et l'étagère juste derrière le tasseau pour permettre le passage des câbles électriques. Installer la source lumineuse sur l'étagère, puis effectuer le raccordement.
- Il ne reste plus qu'à coller l'étagère. Pour cela, mettre en place de l'enduit STAFF DECOR sur la partie portante du tasseau ainsi que sur les bords de l'étagère.

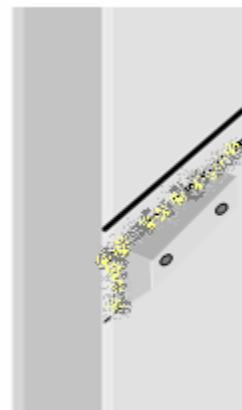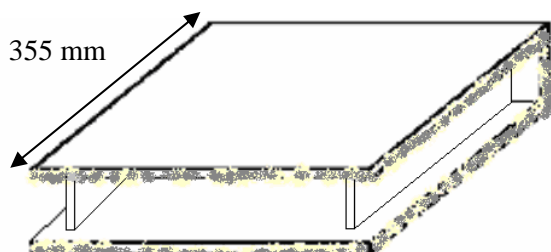

- Glisser l'étagère sur le tasseau et ajuster sa position au niveau.
- Lisser le surplus d'enduit à l'aide d'une lame à enduire lorsque celui-ci commence à se raffermir.

