


## 1- OUTILLAGE:


- boîte à coupe (STAFF DECOR)
- une égoïne
- tasseaux
- 3 étais au minimum
- 1 cordeau
- 1 marteau + pointes
- 1 crayon à papier
- lame à enduire + rappe
- 1 éponge, 1 seau, de l'eau
- 1 récipient pour préparer l'enduit-colle.

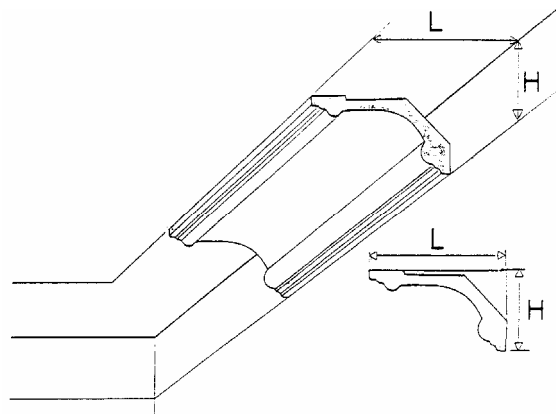

Tech 6

## 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES:

- Travailler en bonne position (ex sur une table à tapisser).
- Tracer au cordeau, sur le mur et le plafond, l'encombrement de la corniche d'après les côtes indiquées sur la documentation.
- Positionner la corniche dans la boîte à coupe:
  - partie murale: contre la paroi de la boîte à coupe.
  - partie plafond: posée sur le fond de la boîte à coupe.
- Faire le traçage de la corniche dans la boîte à coupe, c'est à dire clouer les tasseaux sur le trait pour maintenir la corniche toujours dans la même position lors de la coupe.

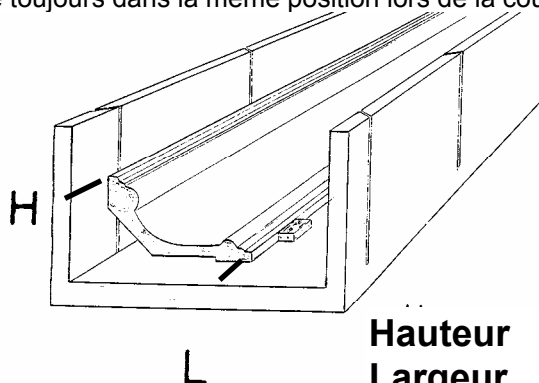

**Hauteur = Mur**  
**Largeur = Plafond**

Tech 7

## 3 - POSE

☞ Il est recommandé de s'assurer de la qualité des supports et d'enlever si nécessaire les plâtres morts à l'endroit des surfaces portantes de la corniche.  
présenter la corniche au plafond. Marquer au crayon le sens de la coupe d'angle sur l'extrémité de la corniche.

- Pour couper la corniche, se placer toujours face à la partie murale.
- Repositionner la corniche au plafond pour vérifier votre coupe.
- Chaque longueur de corniche devra être recoupé à leurs extrémités

☞ Pour modèles de corniches avec motifs :

- tenir compte du raccord en respectant la continuité de celui-ci.
- couper la corniche entre deux motifs pour les coupes d'angle (au départ) comme pour les coupes droites.
-

## 4 -COLLAGE

- ☞ Vous utiliserez un enduit cellulosique (plâtre+cellulose)- REBOUCHEUR SIM ou ENDUIT STAFF DECOR etc. ...

### a) Préparation de l'enduit

- Mouiller l'enduit jusqu'à l'obtention d'une apte onctueuse et non coulante.

*Il est indispensable de mettre une bonne épaisseur d'enduit vers le bord extérieur de la corniche. Le bourrelet obtenu servira au réglage et dégorgera un peu lors de la pression corniche/support.*

- Faire un mouvement latéral, pour assurer une bonne répartition de l'enduit sur toute la surface portante de la corniche.
- Mettre des pointes sur le trait de cordeau dans l'épaisseur du plâtre et bloquer la corniche en position à l'aide des étais - le tout Pendant la prise de l'enduit.
- Mettre de l'enduit, également en bonne épaisseur aux jonctions des 2 corniches notamment sur celle déjà en place.
- Reboucher les espaces ou trous éventuels avec de l'enduit - Enlever le surplus avec la lame à enduire et nettoyer de suite avec l'éponge.

*Il est impératif que l'alignement des corniches soit parfait au moment du collage car ni un ponçage et ni un rebouchage ne pourront masquer un défaut d'alignement.*


### b) Angles spéciaux (hors 45°)

- Tracer au crayon la partie Plafond et Mur, déterminer les points de diagonale et les reporter sur la corniche.
- Si deux angles spéciaux sont près l'un de l'autre, faire tous les marquages des points de diagonales et toutes les découpes avant la pose des morceaux du premier angle.
- Toujours repositionner la corniche avant encollage pour vérification des coupes d'angles ou autres (ou anomalies plafond et mur).


### c)Boîte à rideaux réalisées avec les corniches

Les angles saillants et sortant mettront en valeur les corniches. Aussi, il y a grand intérêt à faire le plus souvent possible, une boîte à rideaux au-dessus des fenêtres et portes fenêtres Il faut également faire impérativement le tour des hottes de cheminées avec les corniches.

- Pour les **boîtes à rideaux**, il faut prévoir en plus de la largeur de la fenêtre: 20 cm minimum de chaque côté + 15 à 30 cm pour la profondeur (dépend de l'importance des rideaux), soit entre 1,20 ml et 1,40 ml en supplément

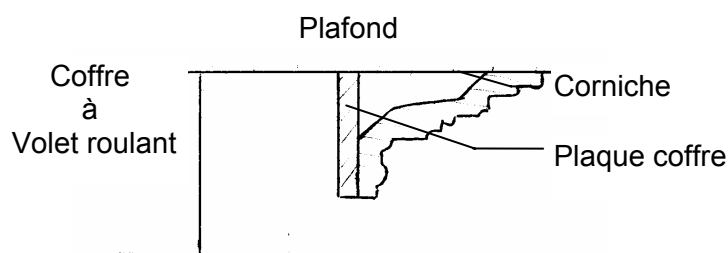

Tech8

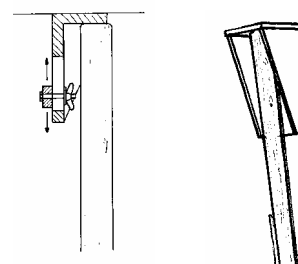

- Prévoir les **plaques coffres** pour combler le vide derrière la corniche pour une finition plus esthétique.
- Pour la **cheminée**: compter environ 2,00 ml de plus pour une cheminée standard.
- S'il y a un **coffre de volet roulant**, contourner également ce coffre, avec la corniche.

*Terminer les rebouchages avec un enduit de finition type enduit de lissage.  
.Ponçage avec grain très fin (150 à 200 avant peinture)*